


Prise en main rapide du Victor Reader STRATUS 4

Mode Description de touches

Si aucun CD n'est présent, le Stratus active automatiquement le mode Description de touches.

Lorsque ce mode est activé, le lecteur annonce une courte description de la fonction de la touche enfoncée.

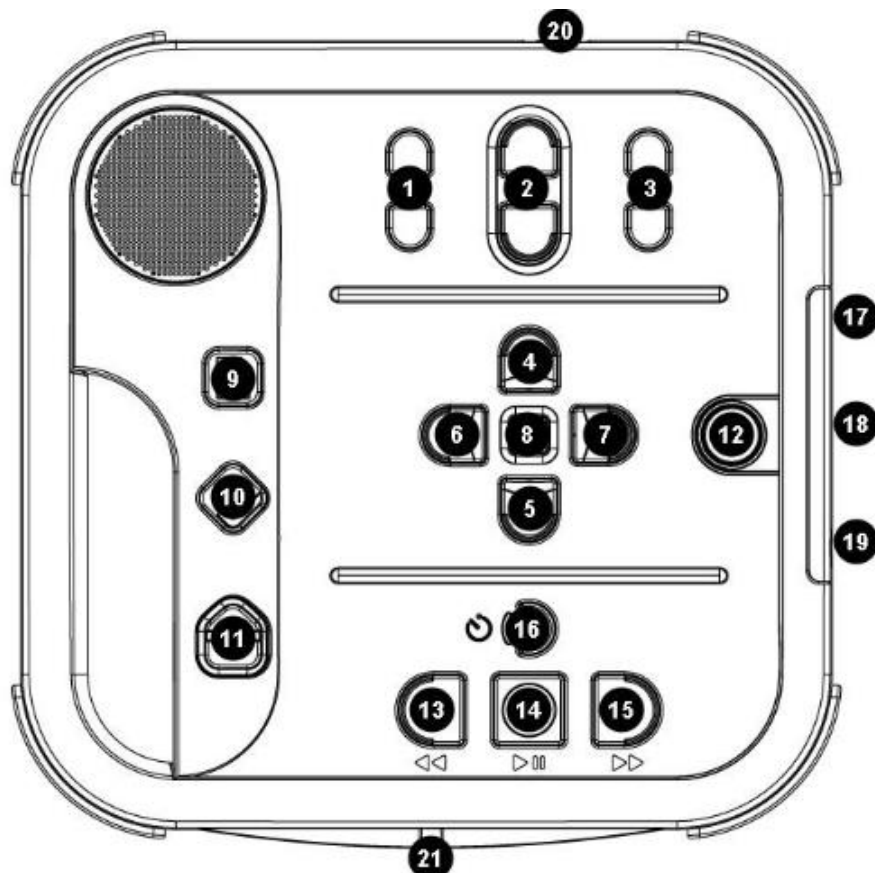

- **Description :**

Placez le lecteur devant vous avec la poignée de transport tournée vers la gauche. Au-dessus de la poignée, dans le coin supérieur gauche se trouve le **haut-parleur** intégré.

En haut de l'appareil, se trouvent trois paires de boutons Haut et Bas. De gauche à droite, ces boutons sont dédiés à **1 la Tonalité**, **2 au Volume** et **3 à la Vitesse**.



Sous les touches Tonalité, Volume et Vitesse, vous trouverez les touches de navigation pointant vers le **4 Haut**, le **5 Bas**, la **6 Gauche** et la **7 Droite**. Ces touches vous permettent de choisir facilement un niveau de navigation dans le livre et de vous déplacer d'un élément à l'autre pour trouver rapidement l'information désirée.

Par exemple : vous pouvez vous déplacer par niveau 1 (chapitre/fichier), par niveau 2 (section/dossier), par page, etc. Ces niveaux de navigation sont définis par l'éditeur du livre et peuvent donc varier d'un livre à un autre. Vous devez d'abord choisir un niveau de navigation. Appuyez sur la touche **Haut** ou la touche **Bas** successivement jusqu'à ce que vous entendiez le niveau que vous voulez. Le dernier niveau entendu est celui sélectionné.

Utilisez ensuite la touche **Droite** pour avancer ou la touche **Gauche** pour reculer d'un élément de texte à l'autre

jusqu'à ce que vous arriviez à l'élément du livre souhaité. Le dernier élément entendu est celui sélectionné. La lecture de l'élément du livre débutera automatiquement.

Au centre de ces touches de navigation se trouve la touche **8 Info**. Cette touche annonce votre position de lecture courante et vous donne des informations sur le livre et l'état de la batterie.

Titre du livre

Numéro de la page courante (si disponible)

Temps écoulé et temps restant

Nombre de livres contenus sur le média

Nombre de pages dans le livre (si disponible)

Temps total d'écoute du livre

État de la batterie



À gauche des quatre touches de navigation, se trouvent trois autres touches alignées verticalement. La première touche est la touche **9 Catalogue**. Vous pouvez utiliser la touche Catalogue en combinaison avec les 4 touches fléchées pour accéder aux livres qui sont classés dans vos différents catalogues. Immédiatement sous la touche Catalogue se trouve la touche **10 Signets**. La touche **10 Signets** permet l'insertion de signets pour placer en mémoire des pages ou des paragraphes importants pour consultation ultérieure. La troisième touche (la touche inférieure) est la touche **11 Éjecter**. Elle sert à éjecter les cédéroms du lecteur de cédéroms.



À droite des quatre touches de navigation se trouve la touche de **12 Mise sous tension**. Elle est en retrait de la surface du boîtier pour empêcher son appui accidentel. La touche de Mise sous tension est utilisée pour allumer et éteindre le Stratus.



Sous les quatre touches de navigation se trouve un groupe de quatre touches. Trois de ces touches sont alignées le long du bas du lecteur. Ces touches sont, de gauche à droite, les touches **13 Recul**, **14 Écoute-Arrêt** et **15 Avance rapide**. Pour reculer ou avancer rapidement dans le livre, appuyez et maintenez enfoncée la touche **13 Recul** ou **15 Avance rapide** jusqu'à ce que vous arriviez à l'endroit désiré, puis relâchez la touche. Vous reviendrez automatiquement à la vitesse normale. Pour faire une pause lors de la lecture, appuyez simplement sur la touche **14 Écoute-Arrêt**. Pour poursuivre la lecture de l'endroit où vous vous trouviez, appuyez de nouveau sur la touche Écoute-Arrêt.



Pour finir, au-dessus de la touche **Écoute-Arrêt** se trouve la touche **Mise en sommeil**. Elle a la forme d'un croissant et un indicateur DEL orange se trouve à sa gauche. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour choisir un intervalle après lequel le Stratus4 s'éteint automatiquement.

Sur le côté droit du lecteur vous trouverez, de l'arrière vers l'avant, un lecteur de cartes SD, un port USB et une prise pour le casque d'écoute, qui peut aussi être utilisée pour connecter un haut-parleur externe.

- **Mise en marche**

Recharge de l'appareil :

Le clignotement indique que la batterie est en cours de recharge. Lorsque le clignotement s'interrompt, la batterie est complètement chargée.

Durée de la recharge complète de la batterie = 4 heures

Temps de lecture sur batterie = 10 heures.

Possibilité d'écoute pendant la charge

Appuyez et maintenez enfoncée la touche de Mise sous tension pour mettre le Stratus sous tension. Vous entendrez un signal sonore et un message de bienvenue

Insérer votre cédérom, carte SD ou clef USB.

REMARQUE : Si vous insérez accidentellement le cédérom à l'envers, il est automatiquement éjecté en moins de 15 secondes sans qu'il y ait de dommage

Insérez doucement votre cédérom dans l'ouverture de l'unité de lecture de disque située à l'avant du lecteur. Poussez ensuite délicatement le cédérom dans le lecteur.

Pour terminer une séance de lecture, mettez l'appareil hors tension en appuyant et en maintenant enfoncée la touche de Mise sous tension jusqu'à ce que le lecteur annonce la fermeture de l'appareil. Stratus se souviendra de l'endroit où vous vous trouviez dans le livre lors votre prochaine séance de lecture.

- Revenir au début du livre

Pour revenir au début du livre, appuyez sur la touche « signet » (la touche en losange au-dessus de la touche « éjecter ») : vous entendrez : « liste des signets ». Appuyez alors sur la touche de navigation Gauche : vous entendrez « début du livre ». L'appareil passera en « pause ». Pour démarrer la lecture au début du livre appuyez sur la touche « Écoute-Arrêt »